



Bedienungsanleitung Mover 65/75" verfahrendes Wandpanel

TV und Frontpanel nur als Beispiel. Nicht im Lieferumfang.



-> K.01 Einleitung

-> K.02 Eigenschaften

-> K.03 Produktmaße

-> K.04 Ersteinrichtung

Einrichtung S.06

Abbildungen S.07

Siemens Logo SPS-Steuerung S.09

-> K.05 Produktansteuerung

Handsender einlernen S.12

Reset des Funkempfängers S.14

Anschluss an Raumsteuerung S.14

-> K.06 Produktintegration

-> K.07 Fehlerdiagnose

-> K.08 Impressum



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient dem Heben und Absenken Panellverblendungen und horizontalem verschieben von TV-Geräten. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Der Lieferumfang kann in Abhängigkeit des Produktes und der Ausstattungsserie variieren. Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen uns innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer Ihres Liftsystems. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir generell keine Haftung. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

- > Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Zerlegen Sie es nicht.
- > Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.
- > Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.
- > Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Kinder könnten beim Verschlucken im schlimmsten Fall ersticken.
- > Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.
- > Vor der ersten Inbetriebnahme prüfen Sie bitte, dass ein freies Ein- und Ausfahren des Flatlift inkl. dem montierten TV-Gerät möglich ist und stellen eine kollisionsfreie Fahrt sicher.

Ihr Flatlift ist aus gesetzlichen und versicherungstechnischen Bestimmungen mit einer "Totmannschaltung" ausgestattet.

Dies bedeutet, dass die Taste für das Ein- bzw. Ausfahren dauerhaft gedrückt werden muss.

Sobald Sie die Taste loslassen bleibt das System stehen.

Die Qualität

Wir haben bei der Wahl der Komponenten unser Augenmerk auf hohe Funktionalität, einfache Handhabung, Sicherheit und Zuverlässigkeit gelegt.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Flatlift Markenprodukte.

Durch individuelle Kundenbetreuung unterstützen wir Sie bei Ihrer Installation.



Merkmale:


- > Einbaumaße Flatlift
B=1906mm T=274mm H=2170mm
- > Hubhöhe Frontpanel 1300mm
- > Hub Vorschub 120mm
- > Hubgeschwindigkeit 25mm/sek
- > Panel Gewicht max. 15kg / 150N
- > TV Gewicht max. 30kg / 300N / inklusive Umkofferung
- > TV-Größe 65-75" (Zoll)
- > Einschaltdauer 5%
- > Soft Start / Soft Stop
- > Niedriges Geräuschniveau
- > Umgebungstemperatur +5°C bis 40°C
- > Anschluss an Raumsteuerung möglich (siehe S.10)
- > TV Endabschaltung (optional)
- > Millimetergenaue Programmierung der Endpunkte der Vorschubeinheit
- > 230V Notstromversorgung (optional)

Lieferumfang:

- > Flatlift Mover 65-75"
- > Kontrollbox
- > 230V Netzkabel
- > Motorkabel
- > 433,92 MHz 2 Kanal Funkempfänger
- > 433,92 MHz 2 Kanal Funksender
- > Siemens Logo SPS-Steuerung
- > Platinum Light Upgrade Programmierkabel

* nicht relevant



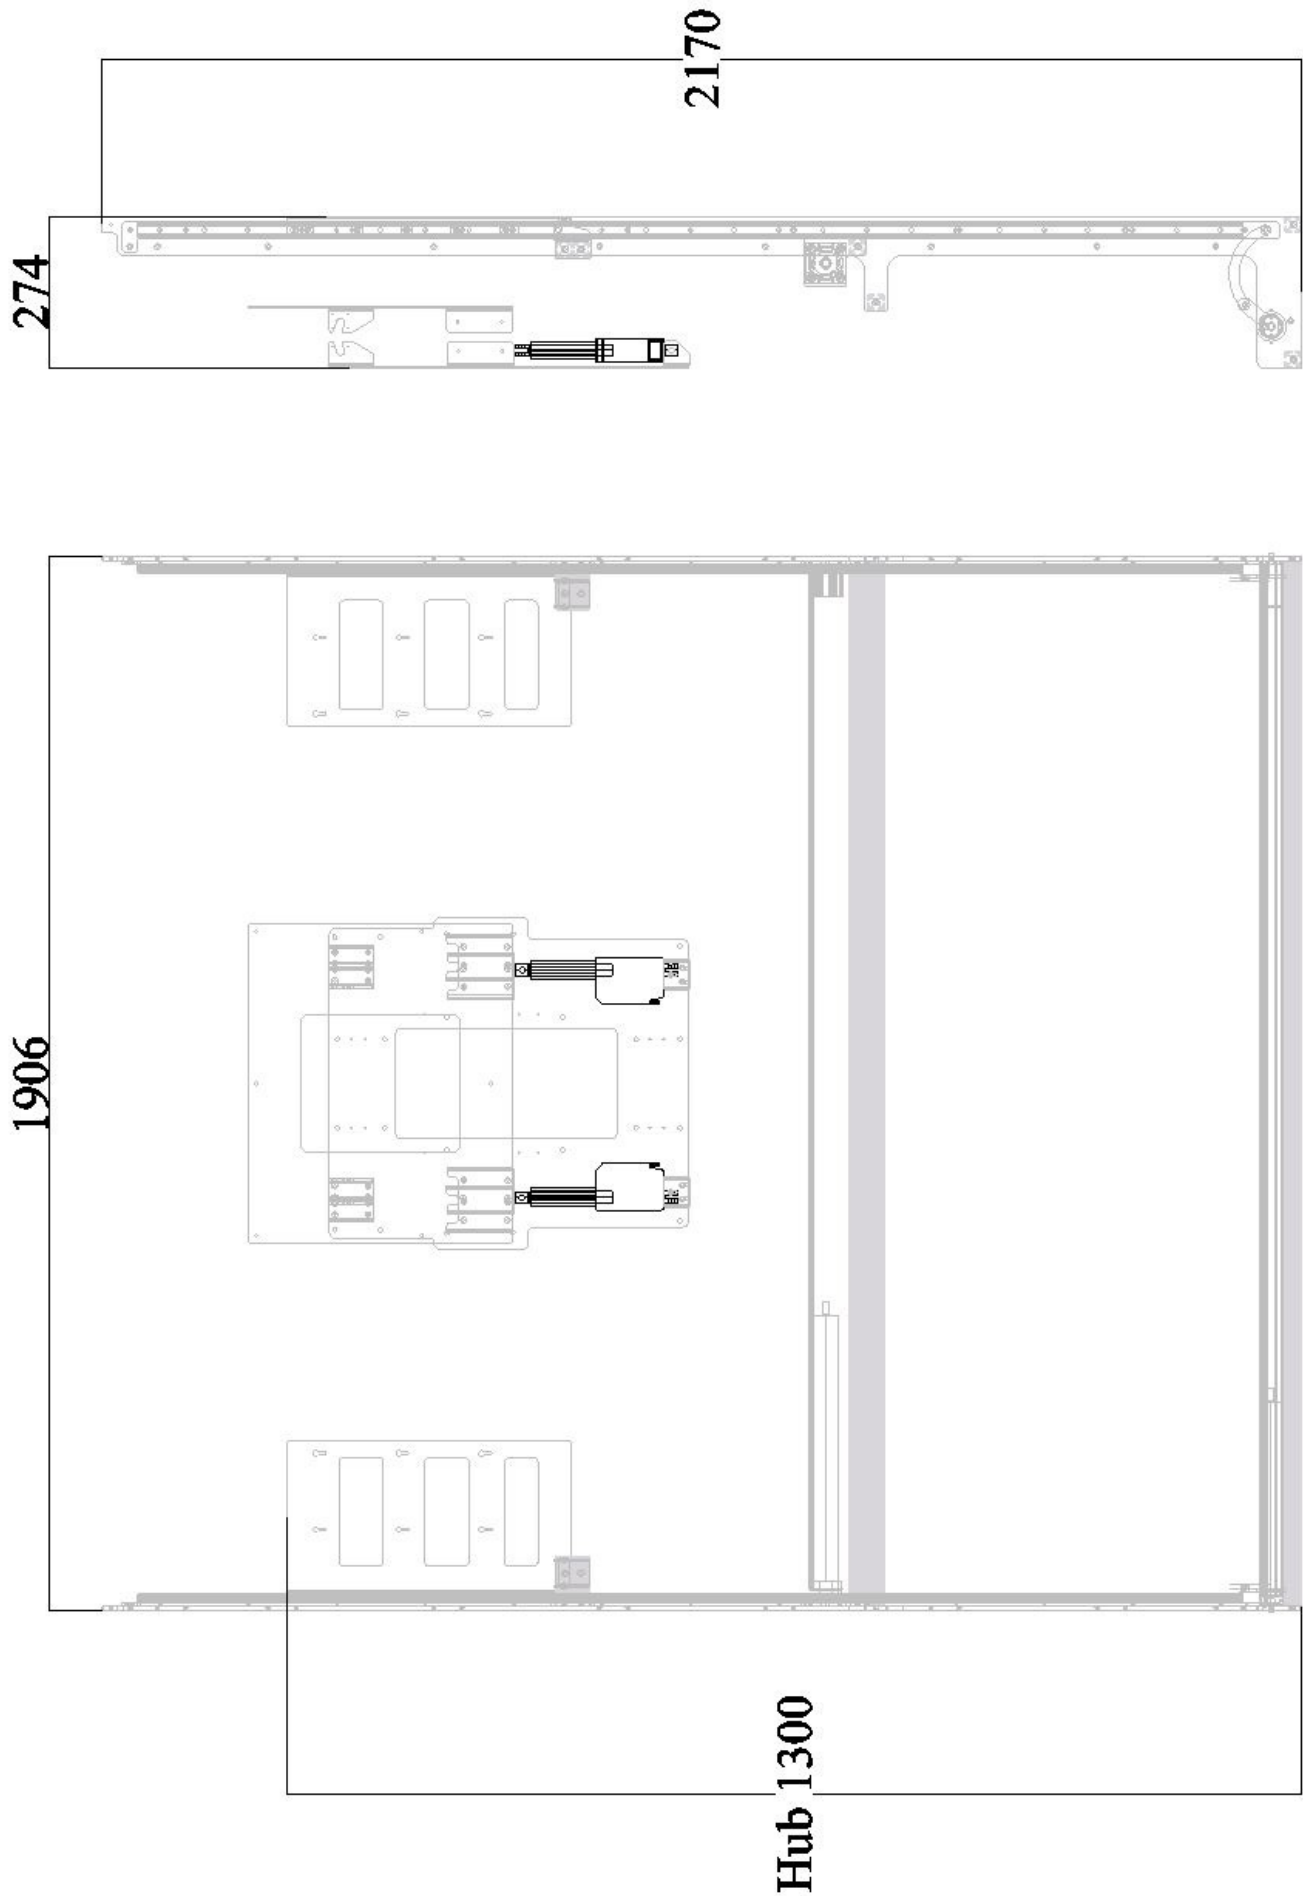



Ersteinrichtung:

1. Befestigen Sie Ihre Paneleinheit auf beiden Seiten jeweils mit 6 Schrauben (Abb.1 Nr.1) an den Seitenteilen des Möbels, um ein kippen des Systems zu vermeiden.
2. Befestigen Sie Ihre Vorschubeinheit mit mindestens 4 Schrauben an der Rückwand des Möbels siehe (Seite 5).
3. Verbinden Sie alle Anschlüsse des Flatlifts gemäß der Kabelbeschriftung. Auf (Seite 8) finden Sie eine vereinfachte Darstellung der Verbindungen.
4. Verbinden Sie das System mit der Netzspannung.
5. Tastenbelegung der Fernbedienung:
Links: Ausfahren Rechts: Einfahren
6. Es kann vorkommen, dass die Antriebe der Vorschubeinheit neu Initialisiert werden müssen. Verbinden Sie hierzu das Funkmodul (S.07 Abb.4) direkt mit der Kontrollbox (Abb.2). Initialisieren Sie den Flatlift durch drücken der "Abwärts-Taste" am Sender (S.07 Abb.6 Nr.9) für 2 x 5 sek. Danach fahren Sie Ihren Flatlift 2x komplett aus und wieder ein. Sollte das System nicht auf die Funkbefehle reagieren, können Sie die Eingänge des Systems an der Siemens Logo Steuerung prüfen siehe hierzu (Seite 9).
7. Ihr Flatlift ist nun betriebsbereit, da die Liftendpunkte in der Kontrollbox gespeichert wurden.
8. Sie können nun Ihr TV-Gerät auf das System montieren.

Sollten Sie das Motorkabel von der Kontrollbox trennen, so muss das Flatlift System neu initialisiert werden.


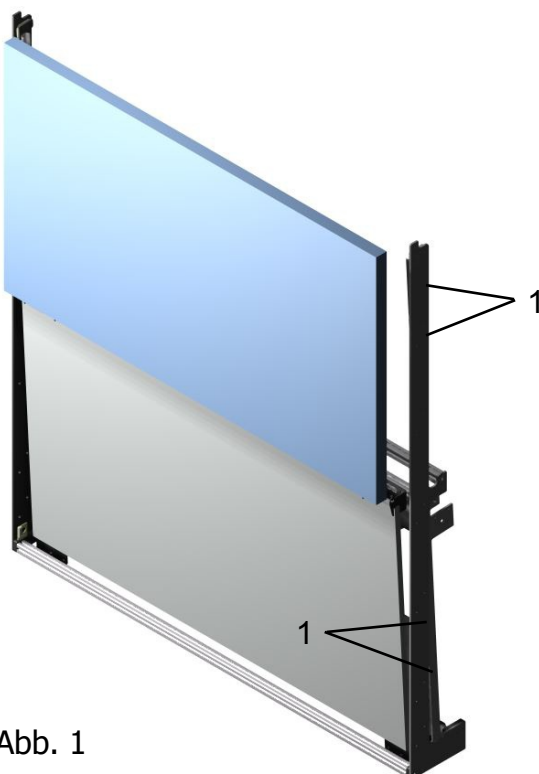


Abb. 1



Abb. 2

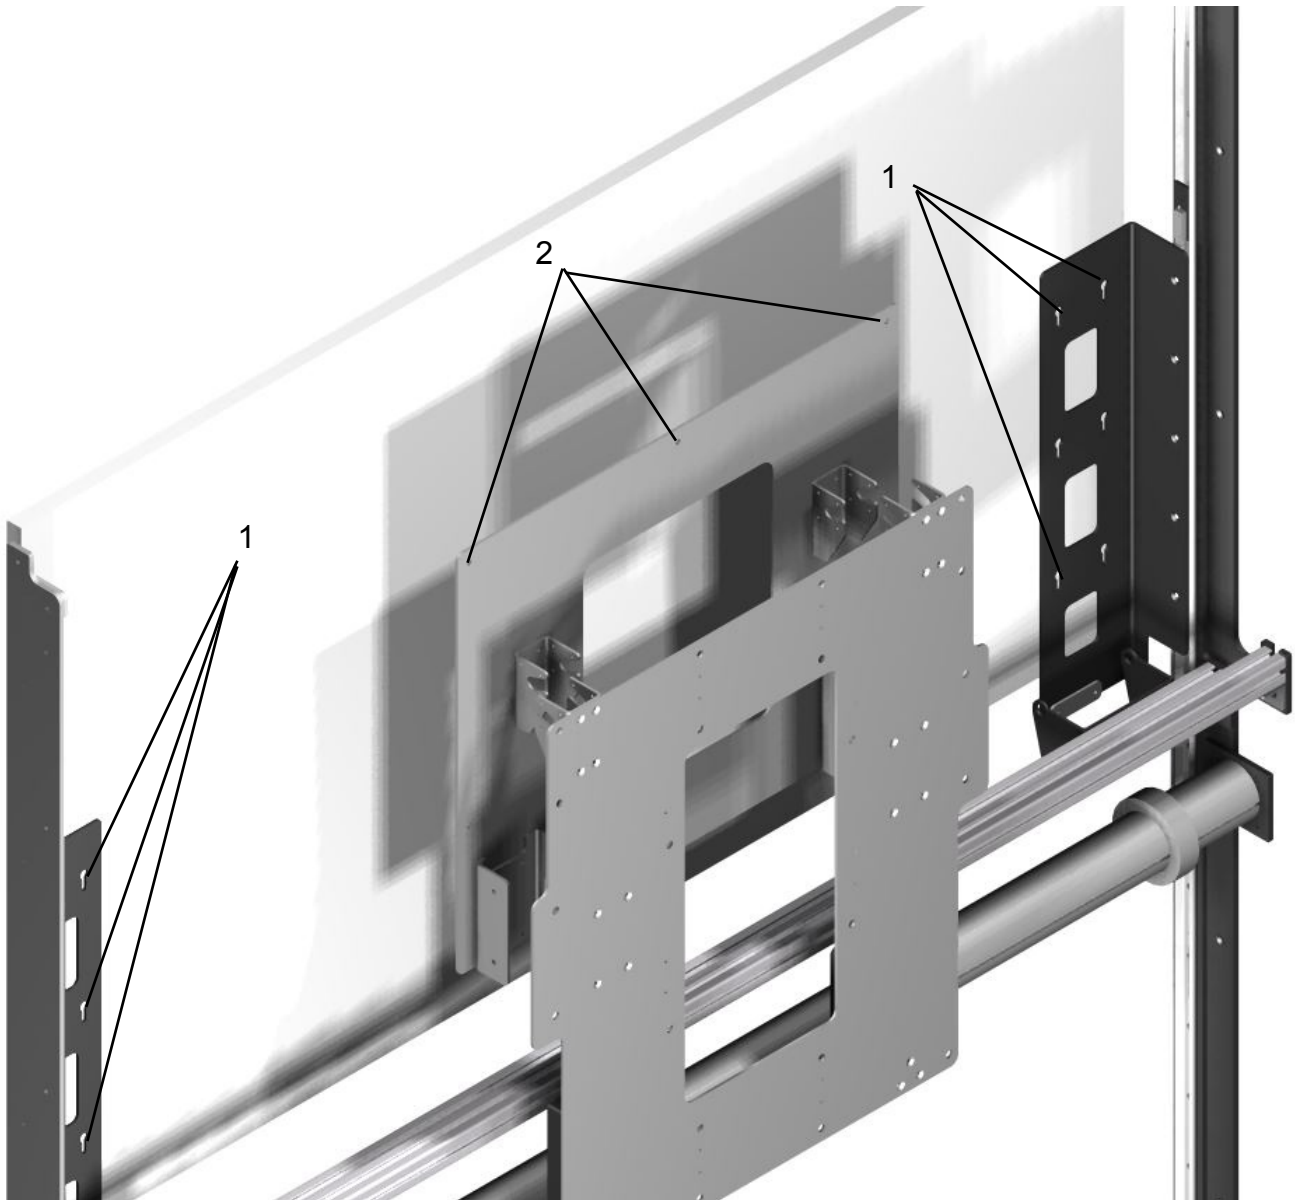

In dieser Darstellung sehen Sie die Befestigung für das verfahrenende Wandpanel (1) und für die TV-Vorschubeinheit (2).

Maße und Panelpositionen müssen in der Vorplanung Bauseits ermittelt werden.

Die Schlüssellochführungen ermöglichen eine Revision, dadurch kann das Panel entfernt werden.

Für die Einstellung der Vorschubeinheit verwenden Sie das Programmierkabel und die dazugehörige Anleitung und Software.

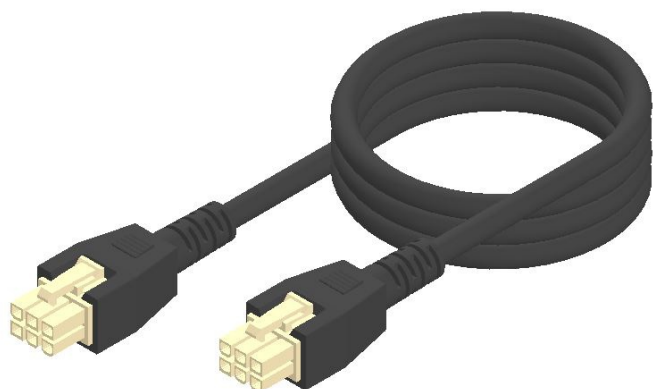


Abb. 3



Abb. 5

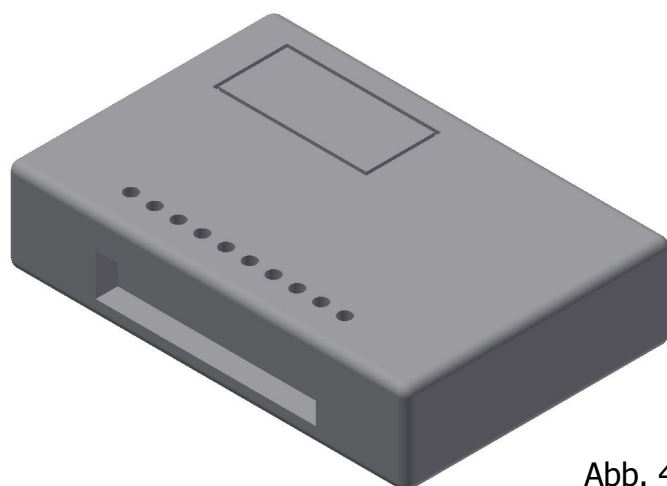


Abb. 4





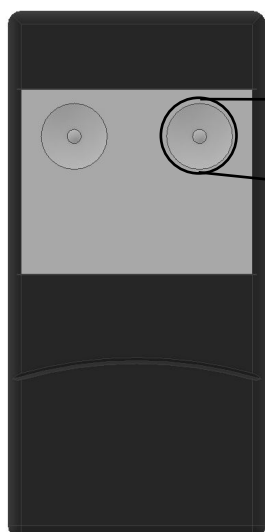


Abb. 6

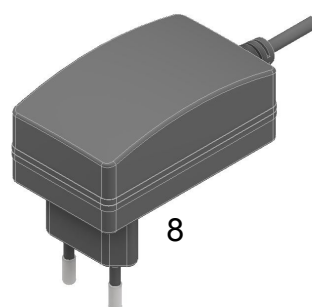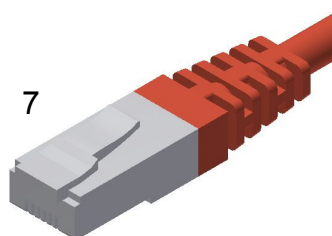

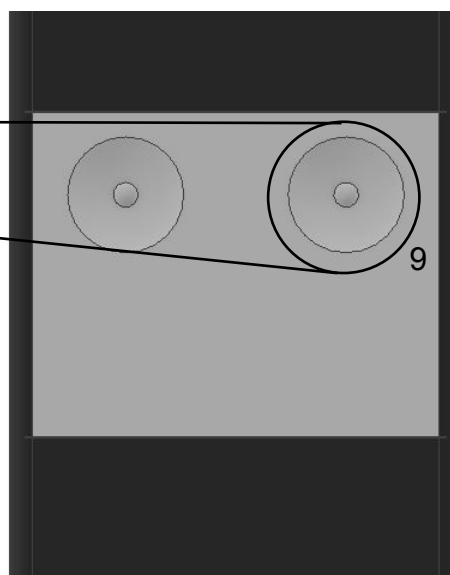

Vereinfachte Darstellung der Anschlüsse

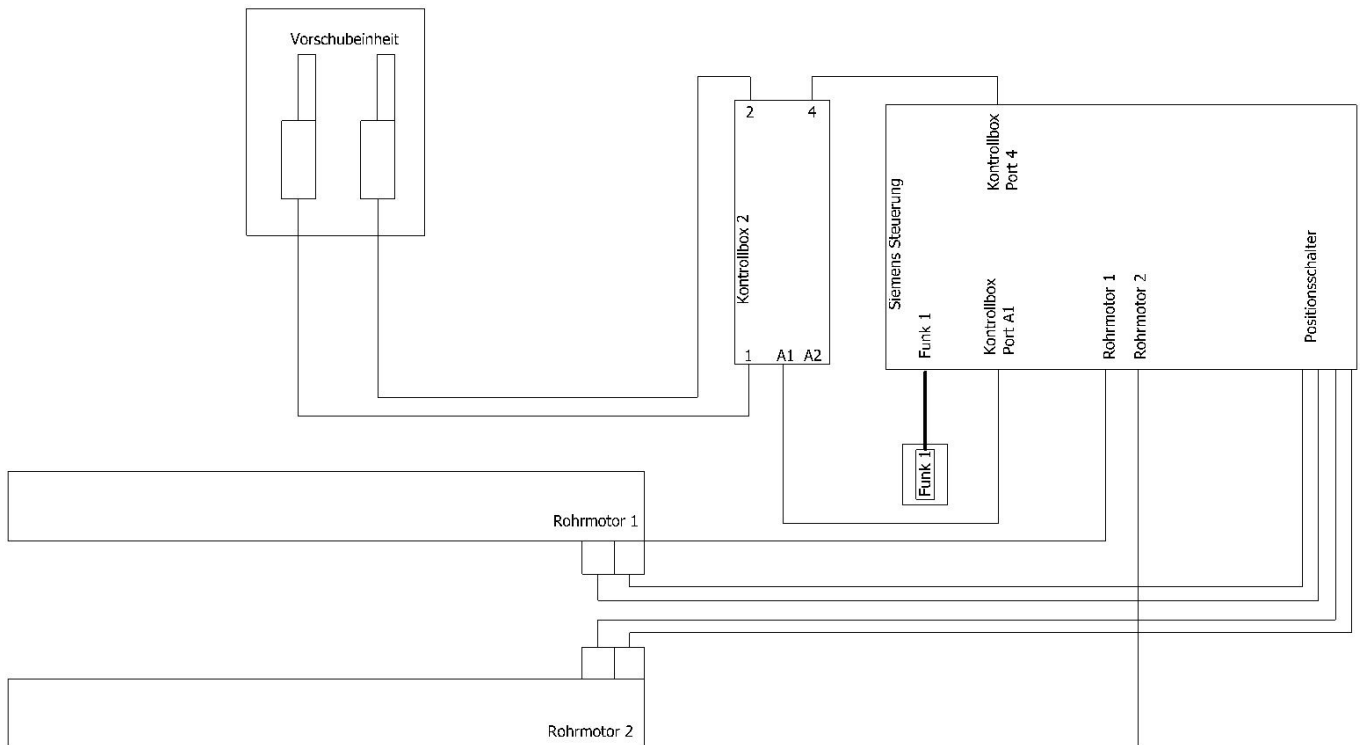

Ihr Flatlift System ist mit einer Siemens Logo SPS-Steuerung ausgestattet. Diese steuert die Abfolge der einzelnen bewegungen. Zudem können an der Steuerung verschiedene Einstellungen vorgenommen werden, um das Liftsystem anzupassen oder den aktuellen Status des Systems zu prüfen.

Navigation im Menü der Siemens Logo:

Mit den Cursor-Tasten der Logo-Steuerung können Sie sich im Informations- und Programmiermenü bewegen. Wenn die Steuerung gestartet wird, erscheint im Display eine Anzeige mit Flatlift, Liftmodell und Versionsnummer der Software. Um sich im Menü bewegen zu können drücken Sie einmal den Cursor **"Runter"**. Das Display wechselt in die Anzeige, Datum/ Uhrzeit. Um den **Status des Systems prüfen** zu können, drücken Sie nun einmal den Cursor **"Rechts"**. Im Display sollte die Seite **1/9** angezeigt werden. Die Seite wird oben rechts im Display angezeigt. Auf dieser Seite werden die Eingänge (**Inputs**) des Systems angezeigt. Je nach Liftsystem müssen bestimmte Eingänge geschaltet (**schwarz hinterlegt**) sein, damit das System richtig funktionieren kann. Anhand der folgenden Liste kann der Flatlift geprüft werden:





Eingänge:

I-1: Signal Ausfahren: Startzustand: aus	Kann verwendet werden um zu prüfen, ob das Signal "Ausfahren" anliegt. (z.B. wenn am Handsender die Taste "Ausfahren" gedrückt wird.)
I-2: Signal Einfahren: Startzustand: aus	Kann verwendet werden um zu prüfen, ob das Signal "Einfahren" anliegt. (z.B. wenn am Handsender die Taste "Einfahren" gedrückt wird.)
I-3: Signal Panel hinten: Startzustand: aus	Kann verwendet werden um zu prüfen, ob das Signal "Panel hinten" anliegt.
I-4: Signal Panel vorne: Startzustand: ein	Kann verwendet werden um zu prüfen, ob das Signal "Panel vorne" anliegt.
I-5: Signal Panel offen: Startzustand: aus	Kann verwendet werden um zu prüfen, ob das Signal "Panel offen" anliegt.
I-6: Signal Panel zu: Startzustand: ein	Kann verwendet werden um zu prüfen, ob das Signal "Panel geschlossen" anliegt.
I-7: Signal TV hinten: Startzustand: ein	Kann verwendet werden um zu prüfen, ob das Signal "Vorschub hinten" anliegt.

Funktionsablauf:

Ausfahren:

Durch das drücken der Taste "Ausfahren" wird der Eingang 1 (I-1) geschaltet. Das System fährt nun das Panel nach hinten. Wenn (I-3) geschaltet wird, fährt das Panel nach unten. Wenn das Panel die untere Endposition erreicht hat, wird (I-5) geschaltet. Das System fährt nun den TV-Vorschub aus.

Einfahren:

Durch das drücken der Taste "Einfahren" wird (I-2) geschaltet. Das System fährt den Vorschub zurück. Wenn (I-7) geschaltet wird, wird das Panel nach oben gefahren. Nachdem dieses die Endposition erreicht hat, fährt das Panel nach vorne.



Parameter einstellen:

Wenn Sie sich in der Informationsebene der Siemens-Steuerung befinden können Sie durch das drücken der Taste "ESC" in den Programmiermodus wechseln. Gehen Sie nun wie folgt vor:

Wählen Sie "Programmieren" -> Taste "OK"

Wählen Sie "Parametrieren" -> Taste "OK"

Wählen Sie den einzustellenden Parameter -> Taste "OK"

Drücken Sie die Taste "OK" um den Parameter mit den Cursortasten ändern zu können. Wenn der Wert eingestellt ist bestätigen Sie mit "OK". Durch mehrmaliges drücken der Taste "ESC" können Sie den Parameter und das Programmiermenü wieder verlassen.

Einstellbare Werte:

Positionen:

Die einzelnen Positionen können über Zeitparameter "Fein-Eingestellt" werden.

Wählen Sie hierzu den Parameter aus: T=00:00

Ta=00:00

Stellen Sie bei "T" die Zeit ein um einen "Nachlauf" zu erhalten. Dies bedeutet das System wartet mit dem weitergeben des Signals bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Werkseinstellung:

Panel hinten: 00:00

Panel vorne: 00:00

Panel offen: 00:00

Panel geschlossen: 00:00

Vorschub hinten: 00:00

Bedienung über die Siemens Logo-Steuerung:

Sie können die bewegungen des Systems, für Wartungs- und Einrichtungszwecke, über die Logo-Steuerung bedienen. Hierzu müssen Sie sich im Display entweder auf dem Startbildschirm (Flatlift-Schriftzug) oder auf der (Seite 9/9) im Informationsmenü befinden.

Nun müssen die Taste "ESC" und die jeweilige Cursor-Taste gemeinsam gedrückt werden.

Cursortastenbelegung:

Cursor "Hoch": Signal "Panel schließen"

Cursor "Runter": Signal "Panel öffnen"

Cursor "Links": Signal "Panel zurück"

Cursor "Rechts": Signal "Panel vor"



Handsender einlernen:

Sie können für Ihr System zusätzliche Handsender erhalten.
Da die Sender codiert sind müssen Sie diese einlernen.

1. Entfernen Sie die Abdeckung (Abb.11 Nr.1) am Funkempfänger um an die Programmiertaster zu gelangen.
2. Betätigen Sie den linken Taster (Abb.11 Nr.2). Darauf hin blinkt eine LED (Abb.11 Nr.3) langsam.
3. Während Sie den Programmiertaster gedrückt halten betätigen Sie gleichzeitig die erste Taste am Handsender (Abb.12 Nr.4). Die LED (Abb.11 Nr.3) blinkt nach der Handsendererkennung nun schnell.
4. Lassen Sie alle Tasten los.
5. Für das einlesen des zweiten Kanal wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2 unter Verwendung der zweiten Taste am Handsender (Abb.12 Nr.5).

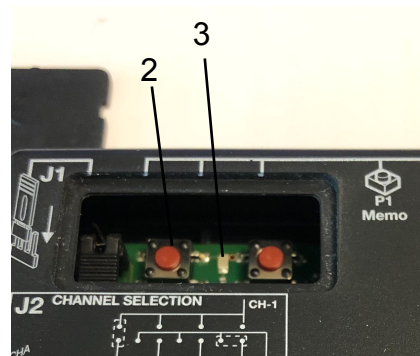
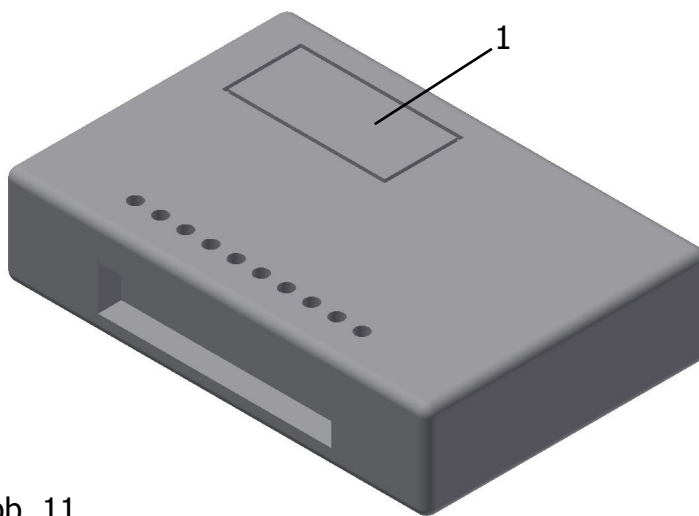


Abb. 11

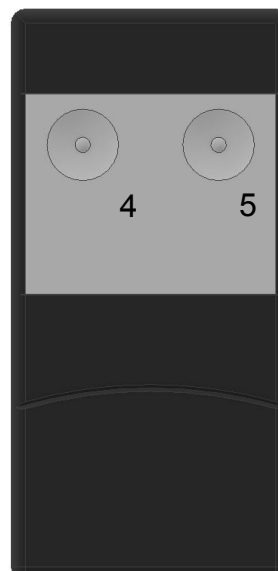


Abb. 12

! Wichtig ! Bitte nur mit dem linken Programmiertaster einlernen
Der rechte Taster ist zum Löschen.



Wenn Ihr Handsender erfolgreich eingelesen wurde, sollten Sie bei der Tastenbetätigung zum Senden ein leises Klicken im Empfänger hören.

Bei einem Handsender mit vier Funkkanälen wird diese Vorgang mit den oberen zwei Tasten am Funkmodul 1 und mit den untern zwei an Modul 2 durchgeführt.

Zu beachten ist das der Schieber an der rechten seite des Handsenders (Abb.13 Nr.6) in der untersten Stellung ist.

Auch die Jumperstellung sollte überprüft werden.


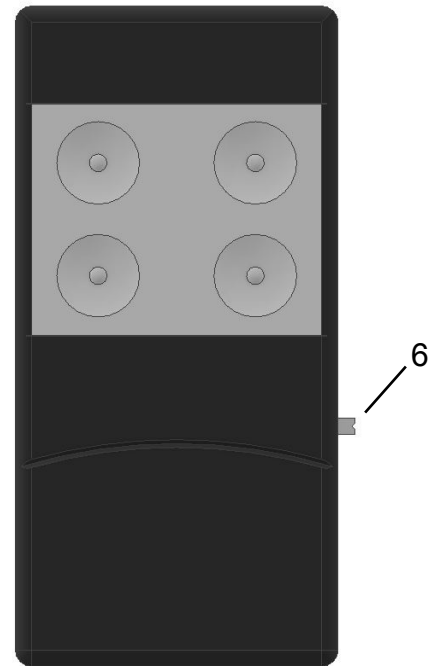



Abb. 13

Jumperstellung



2-Kanal


Jumperstellung



4-Kanal

Funk 1

Jumperstellung



4-Kanal


Funk 2

**Reset des Funkempfängers:**

Es kann vereinzelt vorkommen, dass die gespeicherten Sendercodes im Empfänger verloren gehen.


In diesem Fall muss der Empfänger gelöscht werden.

1. Entfernen Sie die Abdeckung (S.09 Abb.11 Nr.1) am Funkempfänger um an die Programmiertaster zu gelangen.
2. Betätigen Sie gleichzeitig beide Programmiertaster (Abb.14 Nr.7 + 9) bis die LED (Abb.14 Nr.8) schnell blinkt. Dies ist das Zeichen für die erfolgreiche Löschung.
3. Lernen Sie nun Ihre Handsender wieder ein.
(Siehe hierzu S.09)

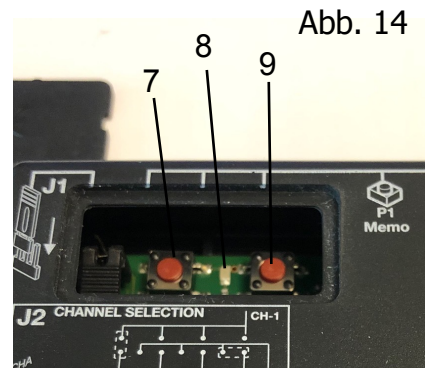**Anschluss an eine Raumsteuerung:**

Sie können Ihren Flatlift an eine Raumsteuerung anschließen, wenn diese 2 Relaisausgänge mit potenzialfreien Kontakten hat. Diese Relais müssen für eine programmierbare Zeitdauer betätigt werden.

- 1) Trennen Sie den Funkempfänger vom Stromnetz.
- 2) Lösen Sie die Kabel durch Öffnen der Klemmen vom Funkempfänger.
- 3) Schließen Sie nun die blaue und rote Leitung an einen der Relaisausgänge (Steuerungsbefehl Flatlift absenken) an.
- 4) Brücken Sie die blaue Leitung auf den zweiten Relaisausgang und klemmen Sie auf diesen Relaisausgang die grüne Leitung mit auf (Flatlift anheben).

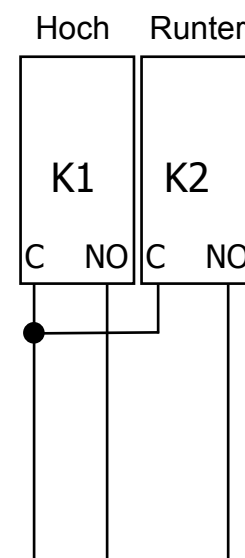

Desweiteren können Sie auch ein neues Kabel mit RJ45 Stecker verwenden.

Hierzu können Sie folgende Pinbelegung nutzen.

Pin 4 & 5 für anheben

Pin 4 & 8 für absenken





Fehlerdiagnose:

Sollte Ihr Flatlift nicht ordnungsgemäß funktionieren prüfen Sie bitte folgende Punkte:

Flatlift verfährt nicht:

Ist das Netzkabel an die Kontrollbox angeschlossen?

-> Prüfen Sie den Netzanschluss

Sind alle Stecker richtig in die Kontrollbox eingesteckt? (**ACHTUNG:** falsch eingesteckte Stecker können das System beschädigen)

-> Prüfen Sie alle Anschlüsse

Sind Schäden an den Kabeln, der Kontrollbox, dem Handsender oder dem Flatlift sichtbar?

-> Beschädigte Komponenten müssen ausgetauscht werden, kontaktieren Sie uns bitte.

Der Flatlift stoppt und kann nur in die entgegengesetzte Richtung verfahren werden?

-> Ist Ihr Flatlift vollständig ausgefahren?

-> TV zu schwer?

-> Möglicherweise Funkkanal gelöscht!

-> Programmierungsfehler!

-> Endpunkte falsch eingestellt!

Haben Sie Ihren Flatlift mit einem zu schweren TV ausgerüstet?

-> Entlasten Sie Ihren Flatlift und versuchen Sie es erneut.

Sendet der Funksender?

-> Erneuern Sie gegebenenfalls die Batterie des Handsenders.

Empfängt der Empfänger?

-> Bei Betätigen des Funksenders sollte auf beiden Kanälen ein "klicken" von den Relais zu hören sein.

(Falls nicht löschen Sie die Kanäle und lernen diese neu an. Siehe Seite 12+13)

Ruckelndes / Stotterndes Verfahren des Flatliftes?

-> Bitte prüfen Sie ob im Umkreis Ihres Hauses eine Funkquelle auf 433 Mhz sendet

(mögliche Störquellen: Garagentoröffner, Babyfon, Alarmanlage oder Interkom)

Bei einer Funkstörquelle müssen Sie auf eine Frequenz von 868 Mhz umrüsten!

Eine kostenfreie Umrüstung von 433 Mhz auf 868 Mhz ist nur innerhalb der ersten 7 Tage ab Lieferdatum möglich. Sollte dieser Punkt bei Ihnen vorliegen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt.

Sollten Sie ein Problem bei der Inbetriebnahme haben bzw. eine Störung vorliegen, so können Sie uns telefonisch oder per Email kontaktieren:

Kundenservice:

Per Email: service@flatlift.de

Per Telefon während unserer Servicezeiten von 8:30-16:30 Uhr unter +49 (0)62 41-30 56 00

Halten Sie immer die nachfolgenden Informationen für uns bereit bzw. teilen Sie uns diese per Email mit:

-> Ihre Kundennummer

-> Rechnungsnummer bzw. Lieferscheinnummer

-> Kaufdatum Ihres Flatlift

-> Bezeichnung Ihres Flatlift Systems