

Demontage

Ein Demontage-Anleitungsvideo finden Sie [hier](#).



Verwenden Sie zur Demontage des DF2 ein Demontagewerkzeug (Bestellnummer 1023W1241).




Abbildung 6 Demontagewerkzeug

Demontage des DF2

1. Fahren Sie den Tisch auf seine minimale Höhe, damit die Säulen vollständig eingefahren werden.
2. Ziehen Sie den Netzstecker.
3. Drehen Sie den Tisch um.
4. Desk Panel abkleben, abschrauben und von der Tischplatte wegnehmen.
5. Schrauben Sie die Kufen ab und entfernen Sie diese.
6. Setzen Sie das Demontagewerkzeug auf den Träger, um die Säule von der Klaue zu lösen.
7. Drücken Sie gleichzeitig das Demontagewerkzeug nach unten und neigen Sie die Säule, um sie vom Träger zu entfernen.

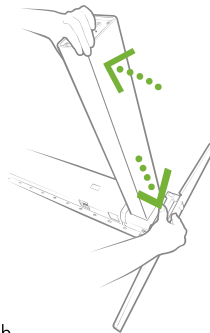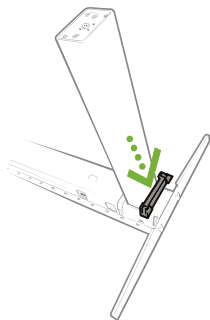

8. Schrauben Sie den DF2 Träger von der Tischplatte ab.
9. Drehen Sie den DF2 Träger um.
10. Drücken Sie den Schraubendreher auf die Klaue. Neigen Sie den Plattenträger leicht, um ihn zu entfernen.

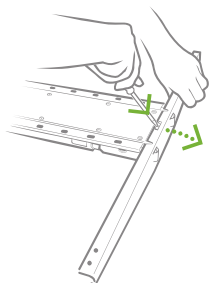

11. Demontieren Sie den Rest des Systems.