




Bedienungsanleitung Slider SL-L (1800/1720)

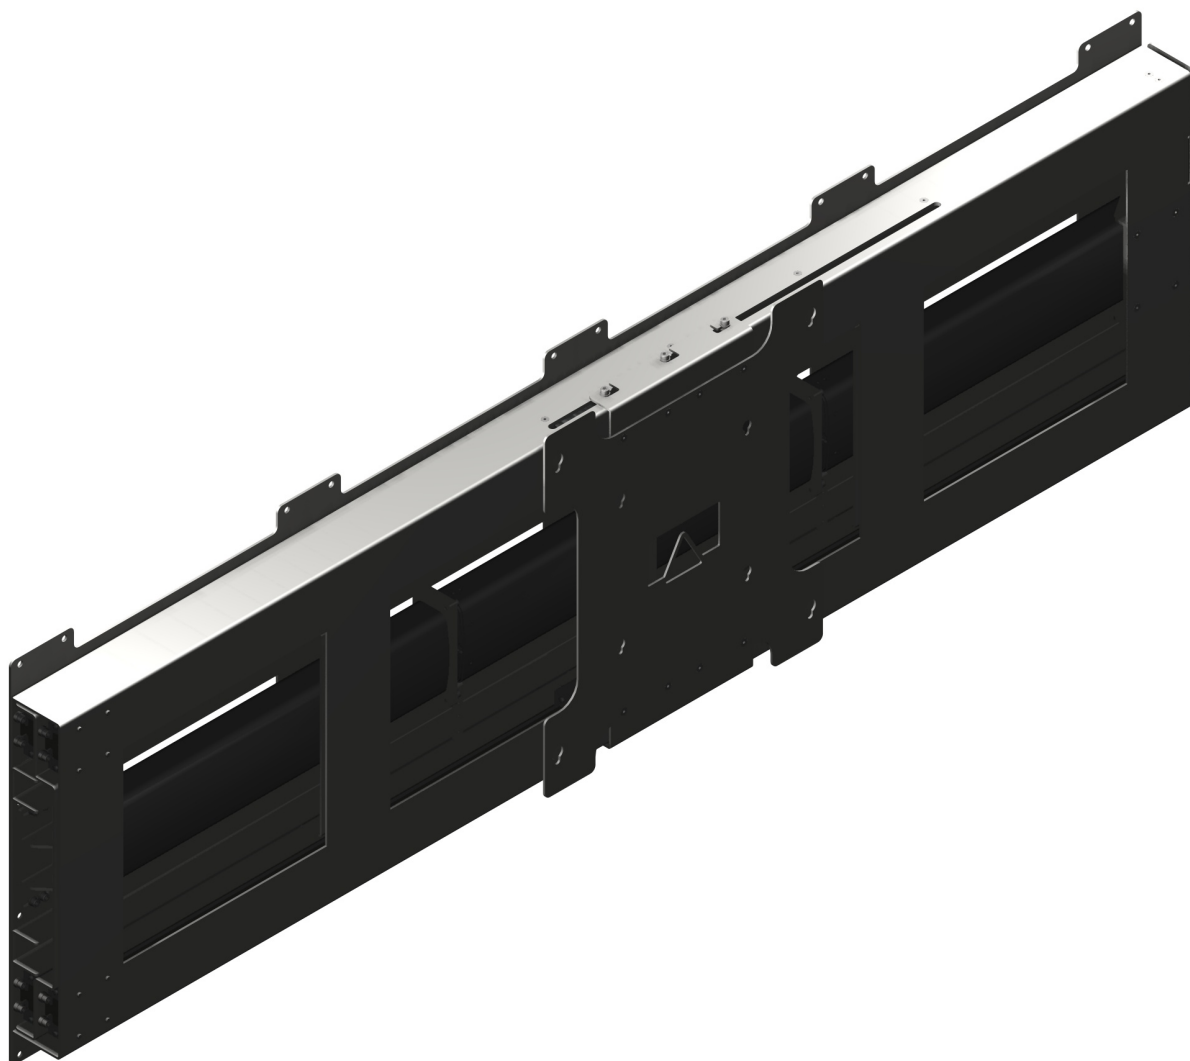

-> K.01 Einleitung

-> K.02 Eigenschaften

-> K.03 Produktmaße

-> K.04 Ersteinrichtung

Einrichtung S.06
Abbildungen S.07

-> K.05 Produktansteuerung

Handsender einlernen S.08
Reset des Funkempfängers S.09
Anschluss an Raumsteuerung S.10
Kontrollbox Einrichtung S.11

-> K.06 Produktintegration

-> K.07 Fehlerdiagnose

-> K.08 Impressum



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zum seitlichen verfahren von TV-Geräten. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Der Lieferumfang kann in Abhängigkeit des Produktes und der Ausstattungsserie variieren. Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen uns innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer Ihres Liftsystems. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir generell keine Haftung. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

- > Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Zerlegen Sie es nicht.
- > Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.
- > Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.
- > Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Kinder könnten beim Verschlucken im schlimmsten Fall ersticken.
- > Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.
- > Vor der ersten Inbetriebnahme prüfen Sie bitte, dass ein freies Ein- und Ausfahren des Flatlift inkl. dem montierten TV-Gerät möglich ist und stellen eine kollisionsfreie Fahrt sicher.

Ihr Flatlift ist aus gesetzlichen und versicherungstechnischen Bestimmungen mit einer "Totmannschaltung" ausgestattet.

Dies bedeutet, dass die Taste für das Ein- bzw. Ausfahren dauerhaft gedrückt werden muss.

Sobald Sie die Taste loslassen bleibt das System stehen.

Die Qualität

Wir haben bei der Wahl der Komponenten unser Augenmerk auf hohe Funktionalität, einfache Handhabung, Sicherheit und Zuverlässigkeit gelegt.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Flatlift Markenprodukte.

Durch individuelle Kundenbetreuung unterstützen wir Sie bei Ihrer Installation.



Merkmale:

- > Einbaumaße Flatlift
L=1800mm T=91mm B=555mm
- > Fahrweg ~2025mm
- > Hubgeschwindigkeit 38mm/sek x3
- > TV Gewicht max. 60kg
- > VESA Standart 200x200 / 400x400


- > Einschaltdauer 5%
- > Biegemoment 1-3% des Hubs!
- > Niedriges Geräuschniveau
- > Umgebungstemperatur +5°C bis 40°C
- > Anschluss an Raumsteuerung möglich (optional)
- > TV Endabschaltung (optional)
- > 230V Notstromversorgung (optional)

Lieferumfang:

- > Flatlift Slider SL-A (1800-1720)
- > Funkempfänger
- > Funkhandsender
- > Kontrollbox
- > 3x Motorkabel
- > 230 V Netzkabel (vorinstalliert)


Optionales Zubehör:

- > Vesa-Adapterplatte Kundenspezifisch

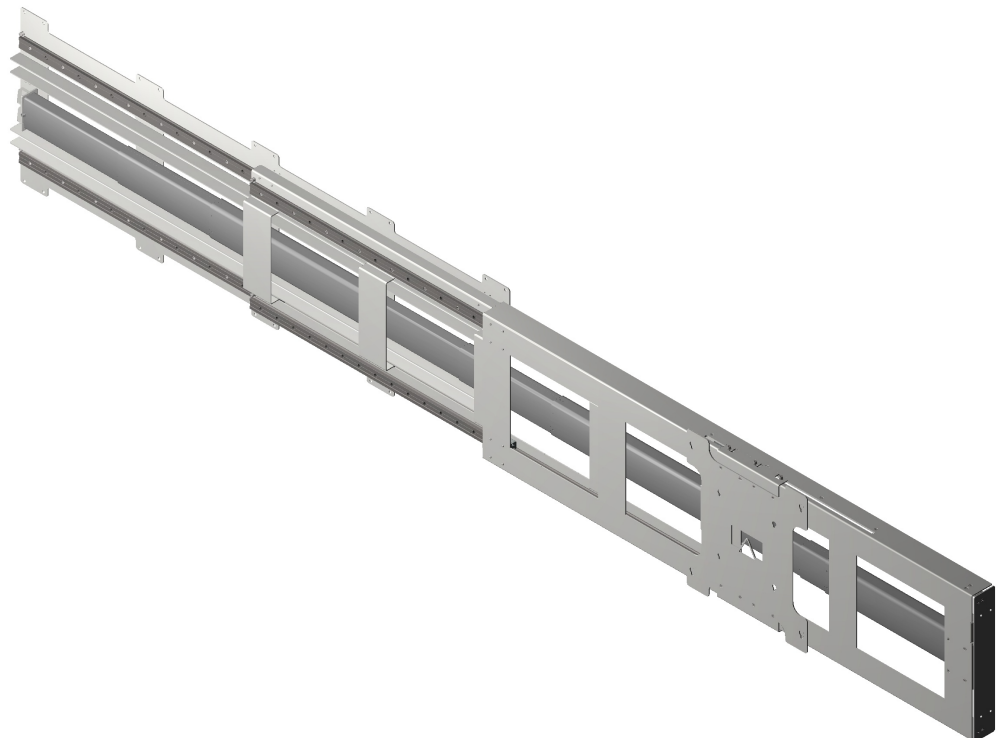




B: 555,00mm

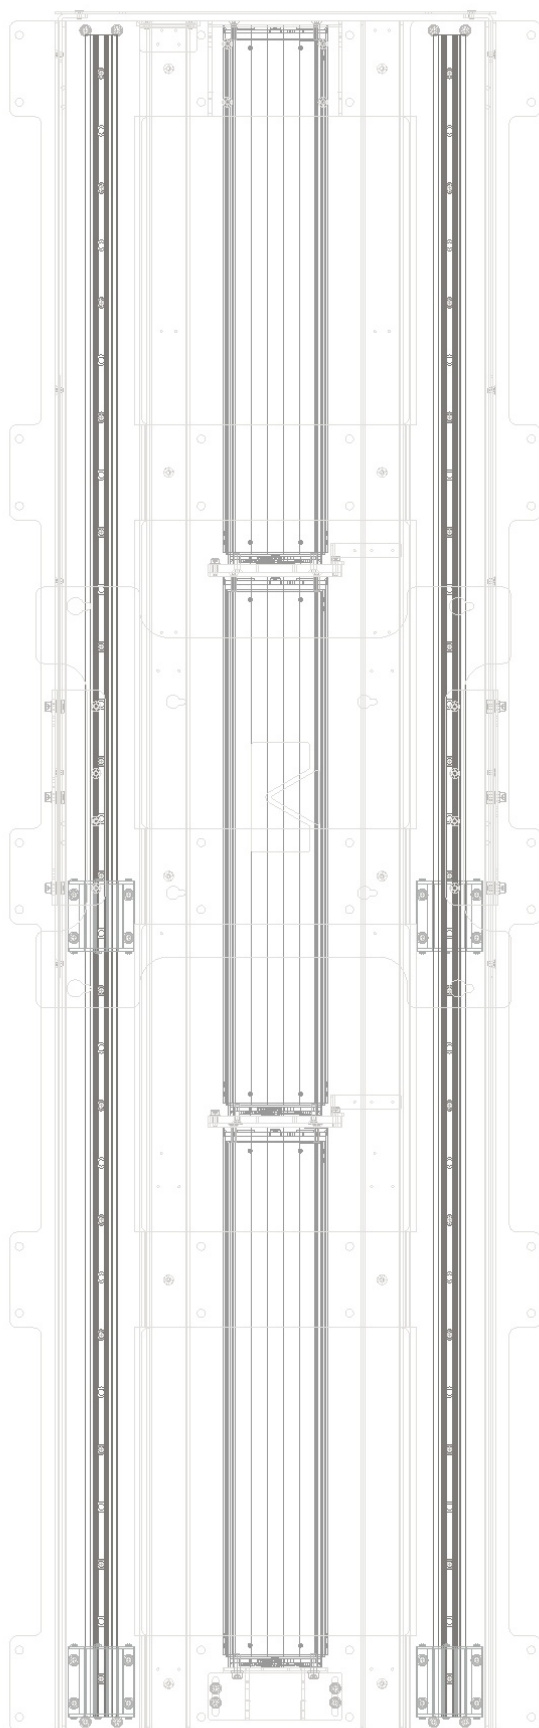

T: 91,00mm

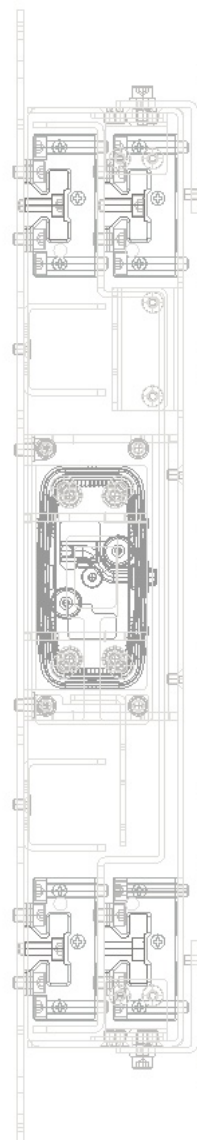

L: 1800,00mm

**L: Max. Ausgefahren
3570,00mm**



Ersteinrichtung:

1. Befestigen Sie den Slider TV-Lift mit insgesamt 20 Schrauben an der Wand. Es stehen jeweils 10 Montagebohrungen oben und unten zur Verfügung.
2. Verbinden Sie die Anschlusskabel gemäß der Kabelbeschriftung mit der Kontrollbox.
3. Schließen Sie die Kontrollbox und das Funkmodul an die Netzspannung an.
4. Öffnen Sie das System, indem Sie die Taste "links" auf dem Handsender drücken (siehe Seite 7, Abbildung 1).
5. Montieren Sie Ihren Fernseher an den Schlüssellochausschnitten und verlegen Sie die Kabel in der Schleppkette im System.
6. Schließen Sie den Flatlift, indem Sie die Taste "rechts" auf dem Handsender drücken.
7. Beachten Sie, dass es vorkommen kann, dass der Flatlift nicht vollständig öffnet oder schließt, da die Systeme ab Werk nur voreingestellt sind. Diese Einstellungen können an der Steuerung angepasst werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Anleitung auf Seite 12.

Sobald die Positionen eingestellt sind und der TV montiert ist, ist der Lift betriebsbereit.


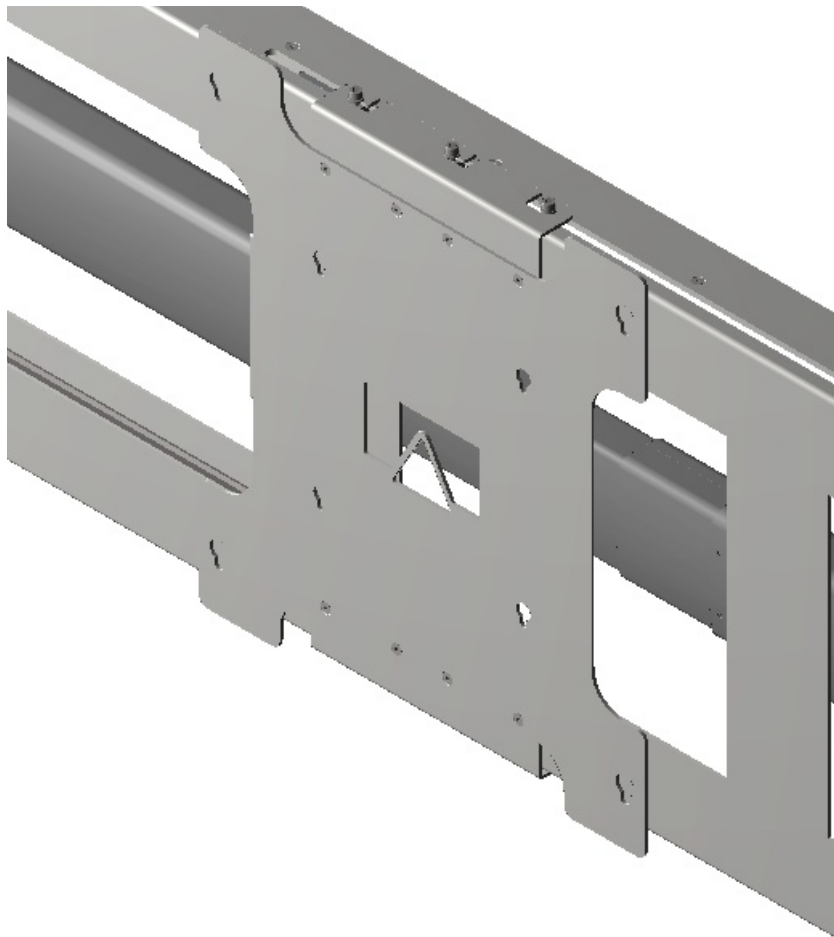




Abb. 1



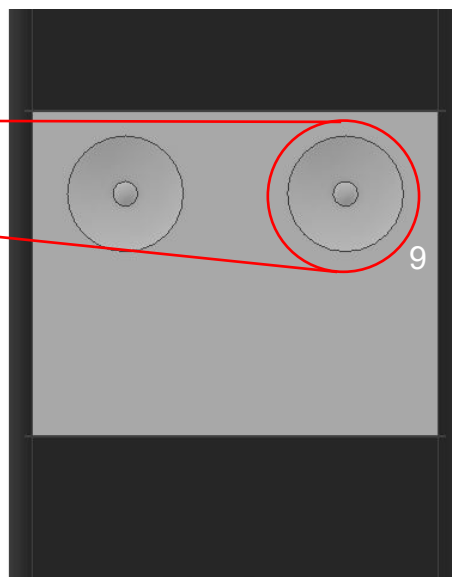

Handsender einlernen:

Sie können für Ihr System zusätzliche Handsender erhalten.
Da die Sender codiert sind müssen Sie diese einlernen.

1. Entfernen Sie die Abdeckung (Abb.11 Nr.1) am Funkempfänger um an die Programmiertaster zu gelangen.
2. Betätigen Sie den linken Taster (Abb.11 Nr.2). Darauf hin blinkt eine LED (Abb.11 Nr.3) langsam.
3. Während Sie den Programmiertaster gedrückt halten betätigen Sie gleichzeitig die erste Taste am Handsender (Abb.12 Nr.4). Die LED (Abb.11 Nr.3) blinkt nach der Handsendererkennung nun schnell.
4. Lassen Sie alle Tasten los.
5. Für das einlesen des zweiten Kanal wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2 unter Verwendung der zweiten Taste am Handsender (Abb.12 Nr.5).

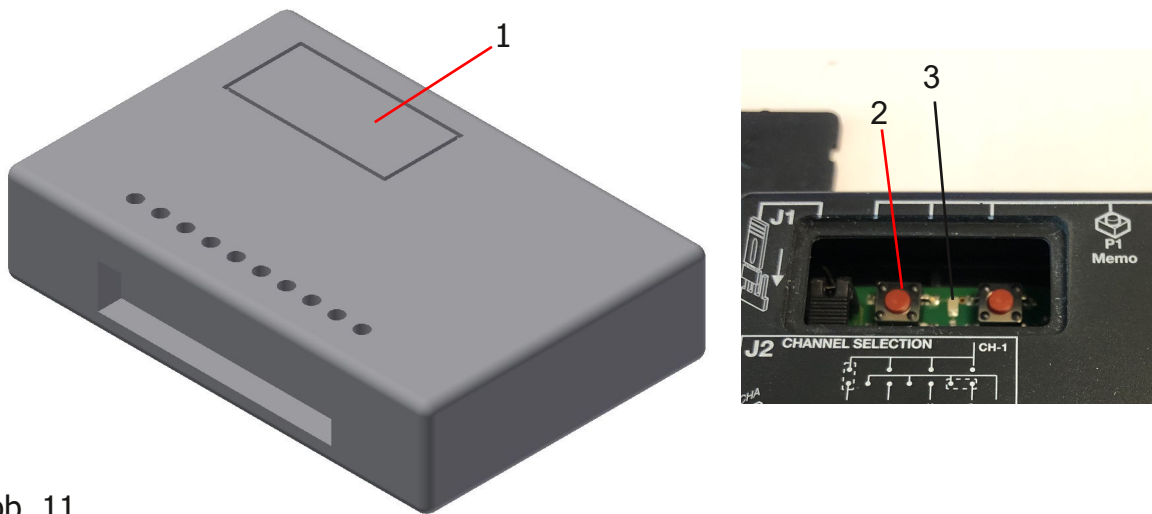


Abb. 11



Abb. 12

! Wichtig ! Bitte nur mit dem linken Programmiertaster einlernen
Der rechte Taster ist zum Löschen.



Wenn Ihr Handsender erfolgreich eingelesen wurde, sollten Sie bei der Tastenbetätigung zum Senden ein leises Klicken im Empfänger hören.

Bei einem Handsender mit vier Funkkanälen wird diese Vorgang mit den oberen zwei Tasten am Funkmodul 1 und mit den untern zwei an Modul 2 durchgeführt.

Zu beachten ist das der Schieber an der rechten seite des Handsenders (Abb.13 Nr.6) in der untersten Stellung ist.

Auch die Jumperstellung sollte überprüft werden.


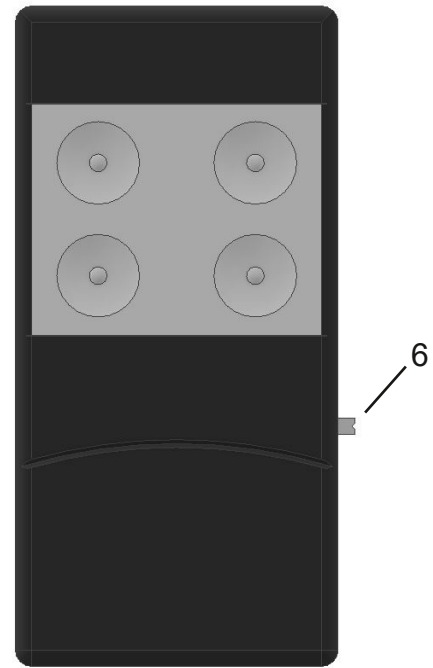



Abb. 13

Jumperstellung



2-Kanal


Jumperstellung



4-Kanal

Funk 1

Jumperstellung



4-Kanal

Funk 2



Zurücksetzen des Funkempfängers:


Es kann gelegentlich vorkommen, dass die gespeicherten Sendercodes im Empfänger verloren gehen. In einem solchen Fall ist es erforderlich, den Empfänger zurückzusetzen. Folgen Sie dazu den nachstehenden Schritten:

Entfernen Sie die Abdeckung (siehe Seite 8, Abbildung 11, Nummer 1) am Funkempfänger, um Zugang zu den Programmierungstasten zu erhalten.

Drücken Sie gleichzeitig beide Programmierungstasten (siehe Abbildung 14, Nummer 7 + 9), bis die LED (siehe Abbildung 14, Nummer 8) schnell blinkt. Dies signalisiert den erfolgreichen Löschvorgang.

Jetzt können Sie Ihre Handsender erneut in den Empfänger einlernen. Für weitere Anweisungen dazu, siehe Seite 8.


Durch diese Schritte können Sie den Funkempfänger erfolgreich zurücksetzen und wieder in den Betriebszustand versetzen. Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

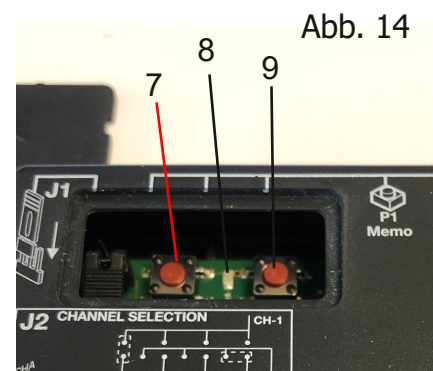

Anschluss an eine Raumsteuerung:

Sie können Ihren Flatlift an eine Raumsteuerung anschließen, wenn diese 2 Relaisausgänge mit potenzialfreien Kontakten hat. Diese Relais können für eine programmierbare Zeitdauer betätigt werden.

- 1 Trennen Sie den Funkempfänger vom Stromnetz.
- 2 Lösen Sie die Kabel durch Öffnen der Klemmen vom Funkempfänger.
- 3 Schließen Sie nun die blaue und braune Leitung an einen der Relaisausgänge (Steuerungsbefehl Flatlift einfahren) an.
- 4 Brücken Sie die blaue Leitung auf den zweiten Relaisausgang und klemmen Sie auf diesen Relaisausgang die blau/weiße Leitung mit auf (Flatlift ausfahren).

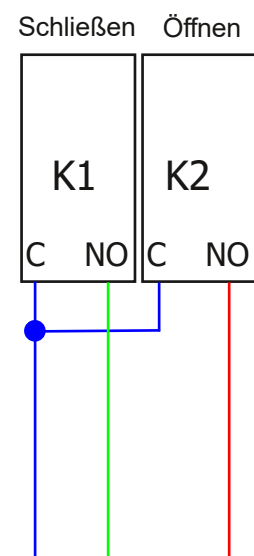

Desweiteren können Sie auch ein neues Kabel mit RJ45 Stecker verwenden.

Hierzu können Sie folgende Pinbelegung nutzen.

Pin 4 & 5 für ausfahren


Pin 4 & 8 für einfahren



Einrichtung:

1. Befestigen Sie Ihr Slidersystem mit 20 Schrauben an der Wand, um ein kippen des Systems zu vermeiden.
2. Verbinden Sie den Flatlift mit den Motorkabeln an der Kontrollbox. Motorkabel müssen von (Port 1) beginnend aufsteigend angeschlossen werden.
3. Schließen Sie den RJ45-Stecker des Funkempfängers an die Kontrollbox auf Port A1.
4. Verbinden Sie die Kontrollbox mit dem Netzkabel an die Netzspannung.
6. Die linke Taste auf der Fernbedienung ist für die "Ausfahrt"-Bewegung und die rechte für die "Einfahrt"-Bewegung.
7. Initialisieren Sie den Flatlift durch drücken der "Einfahrt" am Sender für 2 x 5 sek. Danach fahren Sie Ihrem Flatlift 2x komplett aus und wieder ein.
8. Ihr Flatlift ist nun betriebsbereit, da die Liftendpunkte in der Kontrollbox gespeichert wurden.

Sollten Sie das Motorkabel von der Kontrollbox trennen, so muss das Flatlift System neu initialisiert werden.

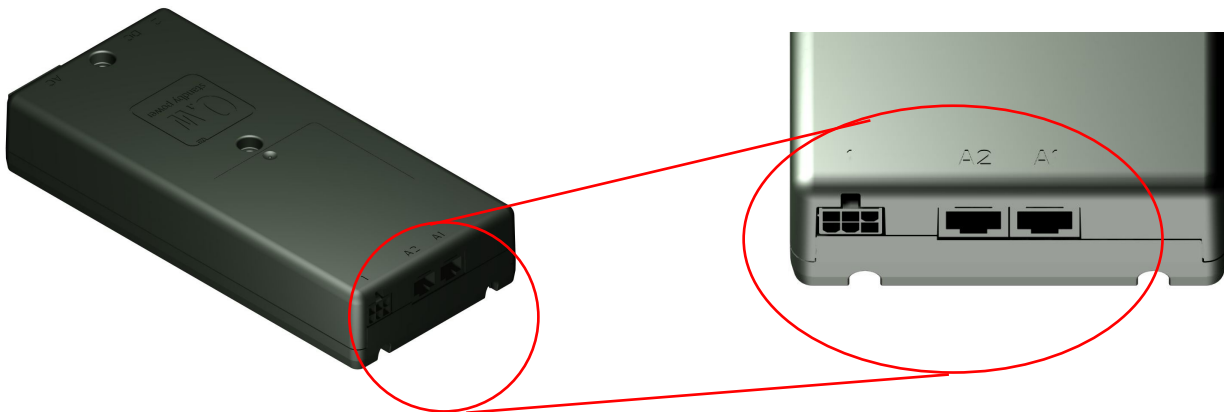



Platinum Light Upgrade (PLU):

Über das Platinum Light Upgrade Programmierkabel lassen sich die oberen und unteren Endpunkte einstellen. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie der Anleitung zur PLU die im Download hinterlegt ist.

Link zum Download:

<http://flatlift.com/FLATLIFT-MC46.zip>

Tipp:

Bitte beachten Sie das Typenschild der Kontrollbox.

Verwenden Sie bitte für die CBD6S-Steuerungen die Software:

Flatlift-CBD6S-configurator-1.0.0-advanced-setup.exe

Verwenden Sie bitte für die CBD4-Steuerungen die Software:

FLATLIFT-CBD4-configurator-1.0.1-flatlift-setup.exe



Fehlerdiagnose:

Sollte Ihr Flatlift nicht wie erwartet funktionieren, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

Flatlift verfährt nicht:

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an die Kontrollbox angeschlossen ist.

-> Prüfen Sie den Netzanschluss.

Kontrollieren Sie, ob alle Stecker korrekt in die Kontrollbox eingesteckt sind. Bitte beachten Sie, dass falsch eingesteckte Stecker das System beschädigen können.

-> Überprüfen Sie alle Anschlüsse.

Sind sichtbare Schäden an den Kabeln, der Kontrollbox, dem Handsender oder dem Flatlift vorhanden?

-> Beschädigte Komponenten müssen ausgetauscht werden. Bitte kontaktieren Sie uns.

Wenn der Flatlift stoppt und nur in die entgegengesetzte Richtung verfahren werden kann, beachten Sie folgende mögliche Ursachen:

->Ist Ihr Flatlift vollständig ausgefahren?

->Möglicherweise wurde der Funkkanal gelöscht.

->Eventuell liegt ein Programmierungsfehler vor.

->Die Endpunkte könnten falsch eingestellt sein.

Haben Sie den Flatlift mit einem zu schweren Fernseher ausgestattet?

-> Entlasten Sie den Flatlift und versuchen Sie es erneut.

Prüfen Sie, ob der Funksender Signale sendet. Ersetzen Sie gegebenenfalls die Batterie des Handsenders.

Stellen Sie sicher, dass der Empfänger Signale empfängt. Beim Betätigen des Funksenders sollte auf beiden Kanälen ein "Klicken" von den Relais zu hören sein.

-> Falls nicht, löschen Sie die Kanäle und lernen Sie diese neu an (siehe Seite 8+9).

Wenn der Lift ruckelt oder stottert, überprüfen Sie, ob in der Nähe Ihres Hauses eine Funkquelle auf 433 MHz sendet. Mögliche Störquellen könnten Garagentoröffner, Babyfone, Alarmanlagen oder Interkoms sein.

-> Bei einer Funkstörquelle müssen Sie auf eine Frequenz von 868 MHz umrüsten.

Beachten Sie, dass eine kostenlose Umrüstung von 433 MHz auf 868 MHz nur innerhalb der ersten 7 Tage ab Lieferdatum möglich ist. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn dieser Fall auf Sie zutrifft.

Bei Problemen bei der Inbetriebnahme oder Störungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können uns telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

Kundenservice:

Per E-Mail: service@flatlift.de

Per Telefon: unter +49 (0)62 41-30 56 00 während unserer Servicezeiten

Servicezeiten: Mo-Do: 08:30 - 10:00 Uhr und 15:00 - 16:30 Uhr

Fr: 08:30 - 10:00 Uhr

Bitte halten Sie bei der Kontaktaufnahme immer folgende Informationen bereit oder teilen Sie uns diese per E-Mail mit:

->Ihre Kundennummer

->Rechnungsnummer bzw. Lieferscheinnummer

->Kaufdatum Ihres Flatlifts

->Bezeichnung Ihres Flatlift Systems